

云系列 DAM-PT12-WIFI 网口说明书



北京聚英翱翔电子有限责任公司
2016 年 01 月

目 录

一、产品特点.....	2
二、产品功能.....	2
三、产品选型.....	2
四、主要参数.....	2
五、接口说明.....	3
六、通讯说明.....	3
1、WIFI 连接.....	3
2、WiFi 复位说明.....	4
3、架构说明.....	5
七、快速使用说明.....	5
八、硬件说明.....	5
1、传感器接线说明.....	5
九、设备参数配置.....	6
1、网络配置.....	6
十、设备唯一 ID 号.....	6
1、扫描二维码获取.....	6
十一、平台软件说明.....	7
十二、开发资料说明.....	7
1、通讯协议说明.....	7
2、Modbus 寄存器说明.....	7
3、指令列表.....	8
4、指令详解.....	8
十三、技术支持联系方式.....	9

一、产品特点

- DC7-30V;
- 通讯接口支持无线 WIFI+RJ45 以太网口;
- 设备默认 IP 为 192.168.16.254;
- 设备默认 WIFI 名称为 HI_Link_** (**代表随机数字字母组合);
- 通信波特率: 2400,4800,9600,19200,38400 (可以通过软件修改, 默认 9600);
- 通信协议: 支持标准 modbus RTU 协议;
- 测量芯片采用 24 位 AD 转换器,精度可做到 0.02 度。

二、产品功能

- 12 路 PT100 采集通道, 二线制 PT100 传感器。
- 支持 5 位寻址地址;
- 支持波特率: 2400,4800,9600,19200,38400。
- 同时支持局域网和外网控制使用;
- 支持 UDP/TCP 工作模式;
- 支持 Client、Server 模式;
- 支持透传、力控、组态王、Modbus tcp 连接;

三、产品选型

型号	modbus	RS232	RS485	WIFI	RJ45	PT100
DAMP12WIFI 网口	●			●	●	12

四、主要参数

参数	说明
数据接口	WIFI+网口
默认 WIFI 名称	HI_LINK_** (**代表随机数字字母组合)
默认 IP	192.168.16.254
额定电压	DC 7-30V
电源指示	1路红色 LED 指示 (不通信时常亮, 通信时闪烁)
通讯指示	与电源指示灯共用
温度范围	-200℃到320℃
温度分辨率	0.1%
尺寸	145*94*41mm
重量	100g
默认通讯格式	9600, n, 8, 1
波特率	2400,4800,9600,19200,38400
软件支持	配套配置软件、控制软件; 支持各家组态软件;

支持 Labviewd 等

五、接口说明

JY-DAM-PT12
JUYING ELECTRONIC

12路PT100温度采集器

- 供电电压：DC 7~30V
- 温 度：-200~320℃
- 通信协议：MODBUS RTU/ASCII
- 通信端口：
 - RS232 ■ RS485 ■ RF
 - 网口 ■ WIFI ■ USB

电源	RS485	RS232	地址	CH12	CH11	CH10	CH9
+ - PB A+ B- G TX RX			1-32				
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧				⑬ ⑭	⑮ ⑯	⑰ ⑱	⑲ ⑳

六、通讯说明

1、WIFI 连接

设备供电后，会出现一个 HI_LINK_** 的 WIFI 信号，WIFI 连接密码为 12345678，连接后，对设备进行参数配置。

若没有出现此信号，需要先对设备进行复位操作。



2、WiFi 复位说明

- 1) 网口左侧有一个黑色复位按键或复位引脚（两个弯曲引出的针脚），若没有复位按键或引脚，请与技术客服联系，010-82899827-803。
- 2) 按住复位按键（或短接两个复位脚）超过 10-15s 后拿开。拿开后，网口黄灯和绿灯会同时常亮一次后熄灭。说明设备复位成功，等待 30s，设备 WIFI 信号会出现，WIFI 信号名称为 HI_LINK_**（**代表数字），WIFI 连接密码为 12345678。

复位按键，如 2-1 图所示：

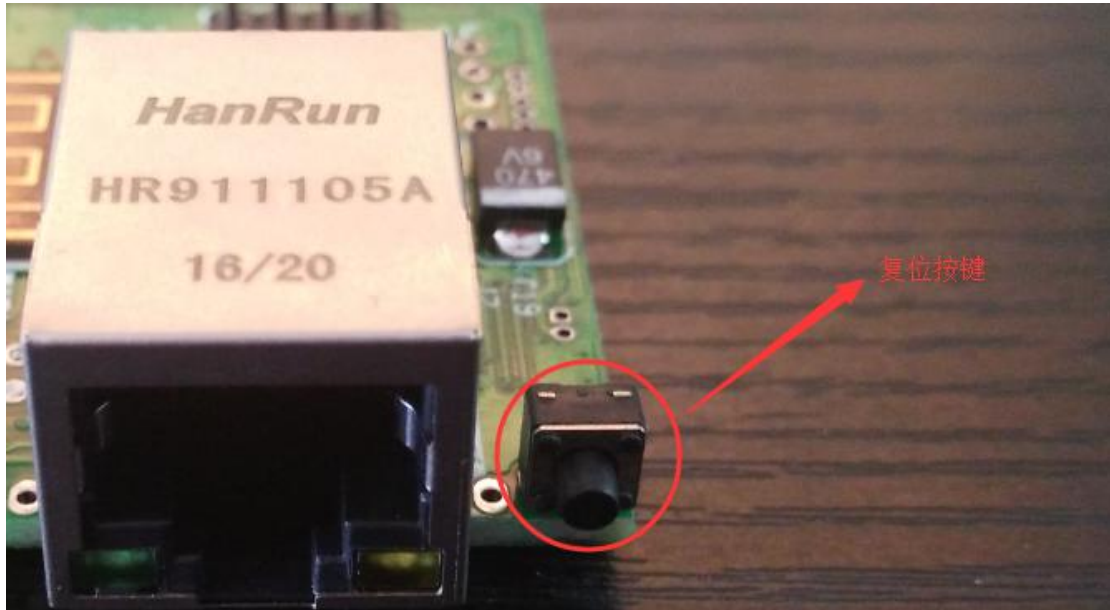


图 2-1

复位引脚如 2-2 图所示：



图 2-2

3、架构说明

设备使用基于 Internet 广域网进行远程通讯，通过配置参数面向我司云服务器 ems.jydtu.com，端口号 60001 进行通讯。

一、使用移动网络



二、使用WIFI或者有线网络



七、快速使用说明


- 1、设备供电后连接设备 WIFI 信号，通过网页进行参数配置；
- 2、测试通讯；
- 3、获取设备唯一 ID 号；
- 4、手机安装云平台 app 软件；
- 5、通过云平台添加设备进行测试使用。

八、硬件说明

1、传感器接线说明

PT100 采用三线制接线方式

获取到的温度数据与实际输入值之间的关系为： $实际值=返回值*0.01$

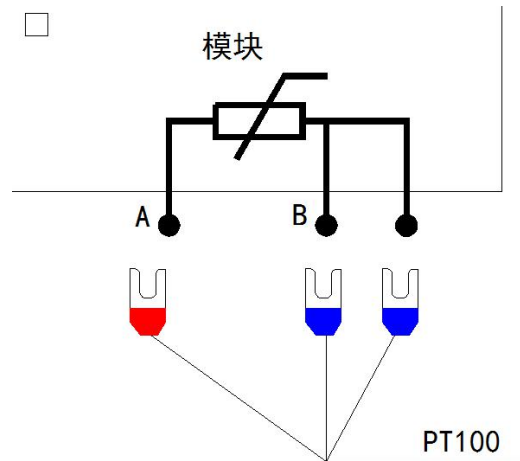

九、设备参数配置

1、网络配置

WIFI+网口版设备通过 WEB 方式进行参数配置。具体配置说明手册下载地址如下：
https://www.juyingele.com/download/JYCloud_WIFIConfig.pdf

十、设备唯一 ID 号

使用聚英云平台软件，要求 DAM 设备具有唯一 ID 号，唯一 ID 号获取有以下两种方式：

1、扫描二维码获取

使用手机扫描设备外壳或包装外壳上的二维码获取唯一 ID 号，如下所示：



十一、平台软件说明

聚英云平台为我公司开发的一款网络平台软件，平台包含手机 APP 平台软件和网页版平台，其中手机 APP 软件又包含 Android、IOS 两大类，平台以我公司的 DAM 系列网络版设备和 GPRS 版设备为应用对象，旨在为用户提供远程控制输出（继电器、开关量）、模拟量（4-20mA、0-10V、0-5V）采集、开关量采集等服务，极大方便了用户的需求，服务器由我公司提供，客户可放心使用。

具体操作说明阅读【聚英云平台 WIFI 网口版使用说明】文档即可；

下载地址：

https://www.juyingele.com/download/JYCloud_WIFIConfig.pdf

十二、开发资料说明

1、通讯协议说明

本产品支持标准 modbus 指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS 协议中文版》即可。

Modbus 协议说明书下载链接地址：

https://www.juyingele.com/download/Modbus_poll.zip

2、Modbus 寄存器说明

本控制卡主要为温度寄存器，支持以下指令码：3、4、6

指令码	含义
3	读取配置数据
4	读取温度数据
6	修改配置数据

线圈寄存器地址表：

寄存器名称	寄存器地址	说明
模拟量输入		
输入 1	温度输入	3x0001 第一路输入
输入 2	4 号指令	3x0002 第二路输入
输入 3		3x0003 第三路输入
输入 4		3x0004 第四路输入
输入 5		3x0005 第五路输入
输入 6		3x0006 第六路输入
输入 7		3x0007 第七路输入
输入 8		3x0008 第八路输入
输入 9		3x0009 第九路输入
输入 10		3x0010 第十路输入

输入 11		3x0011	第十一路输入
输入 12		3x0012	第十二路输入
配置参数			
通信波特率	保持寄存器	4x1001	见下表波特率数值对应表，默认为 0，支持 0-5，该寄存器同时决定 RS232 和 RS485 的通信波特率
备用		4x1002	备用，用户不可写入任何值。
偏移地址		4x1003	设备地址=偏移地址+拨码开关地址
工作模式		4x1004	用户可以使用，存储用户数据
延迟时间		4x1005	用户可以使用，存储用户数据

3、指令列表

情景	RTU 格式（16 进制发送）	ASCII 格式（ASCII 格式发送）
查询第 1 路温度	FE040000000125C5	3A 46 45 30 34 30 30 30 30 30 30 30 31 46 44 0D 0A
返回信息	FE 04 02 00 00 AD 24	3A 46 45 30 34 30 32 30 30 30 30 46 43 0D 0A
查询第 2 路温度	FE04000100017405	3A 46 45 30 34 30 30 30 31 30 30 30 31 46 43 0D 0A
查询第 3 路温度	FE04000200018405	3A 46 45 30 34 30 30 30 32 30 30 30 31 46 42 0D 0A
查询第 4 路温度	FE0400030001D5C5	3A 46 45 30 34 30 30 30 33 30 30 30 31 46 41 0D 0A
查询第 5 路温度	FE04000400016404	3A 46 45 30 34 30 30 30 34 30 30 30 31 46 39 0D 0A
查询第 6 路温度	FE040005000135C4	3A 46 45 30 34 30 30 30 35 30 30 30 31 46 38 0D 0A
查询第 7 路温度	FE0400060001C5C4	3A 46 45 30 34 30 30 30 36 30 30 30 31 46 37 0D 0A
查询第 8 路温度	FE04000700019404	3A 46 45 30 34 30 30 30 37 30 30 30 31 46 36 0D 0A
查询第 9 路温度	FE0400080001A407	3A 46 45 30 34 30 30 30 38 30 30 30 31 46 35 0D 0A
查询第 10 路温度	FE0400090001F5C7	3A 46 45 30 34 30 30 30 39 30 30 30 31 46 34 0D 0A
查询第 11 路温度	FE04000A00005C7	3A 46 45 30 34 30 30 30 41 30 30 30 31 46 33 0D 0A
查询第 12 路温度	FE04000B00015407	3A 46 45 30 34 30 30 30 42 30 30 30 31 46 32 0D 0A
查询 1~12 路温度	FE040000000CE400	3A 46 45 30 34 30 30 30 30 30 30 30 43 46 32 0D 0A

4、指令详解

模拟量查询
 查询第一路温度
 FE040000000125C5

字段	含义	备注
FE	设备地址	
04	04 指令	查询输入寄存器指令
00 00	起始地址	要查询的第一路模拟量寄存器地址
00 01	查询数量	要查询的模拟量数量

25 C5	CRC16	
-------	-------	--

模拟返回信息：

FE 04 02 00 00 AD 24

字段	含义	备注
FE	设备地址	
04	04 指令	返回指令：如果查询错误，返回 0x82
02	字节数	返回状态信息的所有字节数。 $1+(n-1)/8$
00(TH) 00(TL)	查询的 AD 字	TH 为温度高字节，TL 为温度低字节
AD 24	CRC16	

十三、技术支持联系方式

联系电话：400-6688-400

软件下载

JYDAM 调试软件

<https://www.juyingele.com/download/JYDAMSoftware.zip>

以太网配置软件

<https://www.juyingele.com/download/JYNetConfig.zip> (二维码使用浏览器扫描)



JYDAM 调试软件



以太网配置软件

欢迎关注聚英电子微信公众号，查看最新科技，实时动态

